

# ColorSave<sup>®</sup>-Micro

מזין משקלי לספיקות קטנות



 **LIAD**  
An AMPACET Company

**Innovation**  
*In Every Dose*

”מאז התקנת ColorSave-Micro על קו המוצרים הקטן שלנו,  
לא היה לנו פסול אחד בגין צבע.”

תו מדיקל, חברה לייצור רכיבי מכשור רפואי

## המזין המשקלי היחידי שתוכנן במיוחד עבור מוצרים קטנים!

### מינון קטן ומדויק

עם דיוק של עד גרגיר אחד, ColorSave-Micro מוגן הפטנט משתמש בערוץ הרעדה יחיד כדי לספק במדויק את המינון הנכון

### כיול קל ומעט תחזוקה

זמן הכיול והתחזוקה פוחת כאשר ערוץ יחיד משמש לרוב התוספים, מטפל בטווח ספיקות רחב וניתן לניקוי בקלות בין הוראות עבודה

### רוב התוספים

ColorSave-Micro תומך ברוב התוספים:

- גרגירים
- סוגים שונים של חומר גרוס
- סוגים שונים של אבקת
- מיקרו-גרנולרים

יצרני מוצרים קטנים יכולים סוף סוף לקחת הפסקה מערבוב ידני, כיול מסובך, מוצרים פסולים וצריכת יתר של תוספים.



ColorSave-Micro הוא המזין המשקלי היחיד המספק דיוק עקבי עבור מינונים קטנים, ללא צורך במשימות רבות הקשורות לכיול ותחזוקה





## מפרט ColorSave-Micro

מפרט	תכונה
640 מ"ל	מכל
עד 80 ג'/דקה	טווח ספיקה
מערכת הרעדה	טכניקת הזנה
יחידה נפרדת עם תצוגת מסך מגע	בקר
Modbus TCP/IP	תקשורת
0.01 גר'	רזולוציית שקילה
אופציה לשילוב שואב ונטורי	שואב
באמצעות צוואר מתאם, ישירות לתוך הממנן	התקנה והזנה
מגע יבש 0V N/O או N/C, אופציה ל-24V/30mA max	יציאת התראה
7.8 ק"ג	משקל
100-240V, 50/60 Hz, 20 V/A	חשמל

## אפליקציות ColorSave-Micro

אקסטרוזיית ניפוח	אקסטרוזיה	הזרקה	גרסת אפליקציה
פעולה רציפה, מדידה ובקרה בזמן אמת של ספיקת התוסף (בגר'/שעה)	פעולה רציפה, מדידה ובקרה בזמן אמת של ספיקת התוסף (בק"ג/שעה)	פעולה מנתית, מדידה ובקרה בזמן אמת של מנות התוסף	אופן הפעלה
הגדרת אחוז רצוי של התוסף ומשקל המוצר	הגדרת ספיקה רצויה של תוסף (גר'/שעה) או אחוז רצוי מהספיקה של האקסטרוזר	הגדרת אחוז רצוי של התוסף ומשקל ההזרקה	הגדרות
כניסת מגע יבש לסנכרון עם פעולת האקסטרוזר (on/off) וכניסת מגע יבש ממכונת הניפוח לסנכרון עם פעולת הניפוח	כניסת מגע יבש לסנכרון עם פעולת האקסטרוזר (on/off) וכניסה אנלוגית 0-10V או דיגיטל טכומטר יחסית למהירות האקסטרוזר (rpm)	כניסת מגע יבש לסנכרון עם זמן המילוי (אופציה לסנכרון גם עם זמן ההזרקה)	אות כניסה
סכימת סה"כ צריכת התוסף בגר' ומספר המחזורים	סכימת סה"כ צריכת התוסף בגר'	סכימת סה"כ צריכת התוסף בגר' ומספר המחזורים	איסוף נתונים

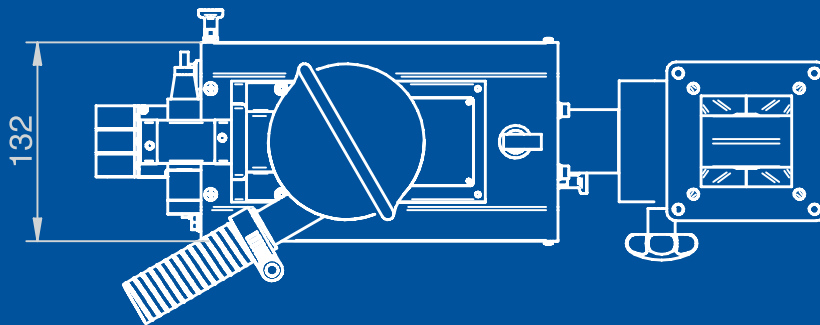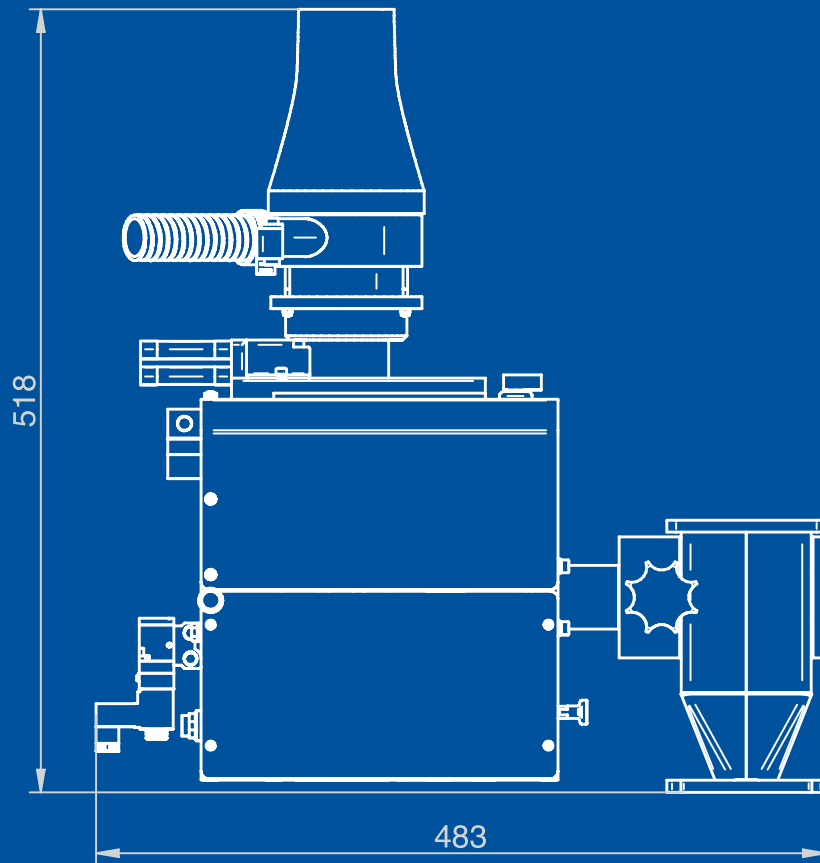

טל: 04-9028800 • פקס: 04-9028818 • [prod@liad.co.il](mailto:prod@liad.co.il)  
ת.ד. 10, רח' תכלת, פארק תעשיות משגב 2017400  
[www.liad.co.il](http://www.liad.co.il)

